

# AMITOSAI

*Inspired by japanese philosophy*

**MANUAL DEL USUARIO**

**MTS-POWERBRUSHPRO**

**CEPILLO DE LIMPIEZA ELECTRÓNICO  
CON ACCESORIOS**

---

# MANUAL DEL USUARIO

## ¡BIENVENIDO!

Queremos agradecerte por comprar un producto original AMITOSAI. Te aseguramos que este producto te brindará el máximo valor y te acompañará en tus tareas de limpieza diarias.

Recuerda que comprar **productos originales AMITOSAI** es la única forma de asegurarte la mejor calidad y garantía.

Valoramos mucho que nos hayas elegido y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que tu experiencia sea óptima. Por este motivo, te pedimos que por favor te tomes **unos pocos minutos para leer este manual** completo. De esa manera, aprenderás a utilizar el producto correctamente y evitarás perder tiempo haciendo consultas.

## DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

El cepillo de limpieza electrónico **AMITOSAI MTS-POWERBRUSHPRO** es un producto creado para limpiar efectivamente todo tipo de superficies, mediante sus diferentes accesorios y función rotativa.



## PIEZAS Y PARTES DEL MTS-POWERBRUSHPRO



1 - Barral extensible metálico

2 - Cuerpo del MTS-POWERBRUSHPRO

3 - Cable de carga USB-A a USB-C

4 - Microfibra larga

5 - Cepillo pequeño en punta

6 - Esponja suave

7 - Paño de lana

8 - Esponja abrasiva

9 - Cepillo curvo

10 - Cepillo pequeño corto


11 - Bases de acople (2 unidades)

12 - Microfibra corta

13 - Cepillo grande corto

## REGULACIÓN DE ÁNGULO

El MTS-POWERBRUSHPRO tiene 3 ángulos regulables, los mismos pueden ser de 90°, 135° o 180°. Para cambiar el ángulo de regulación presione y mantenga presionado el botón traba, regule el cabezal y luego suelte el botón.

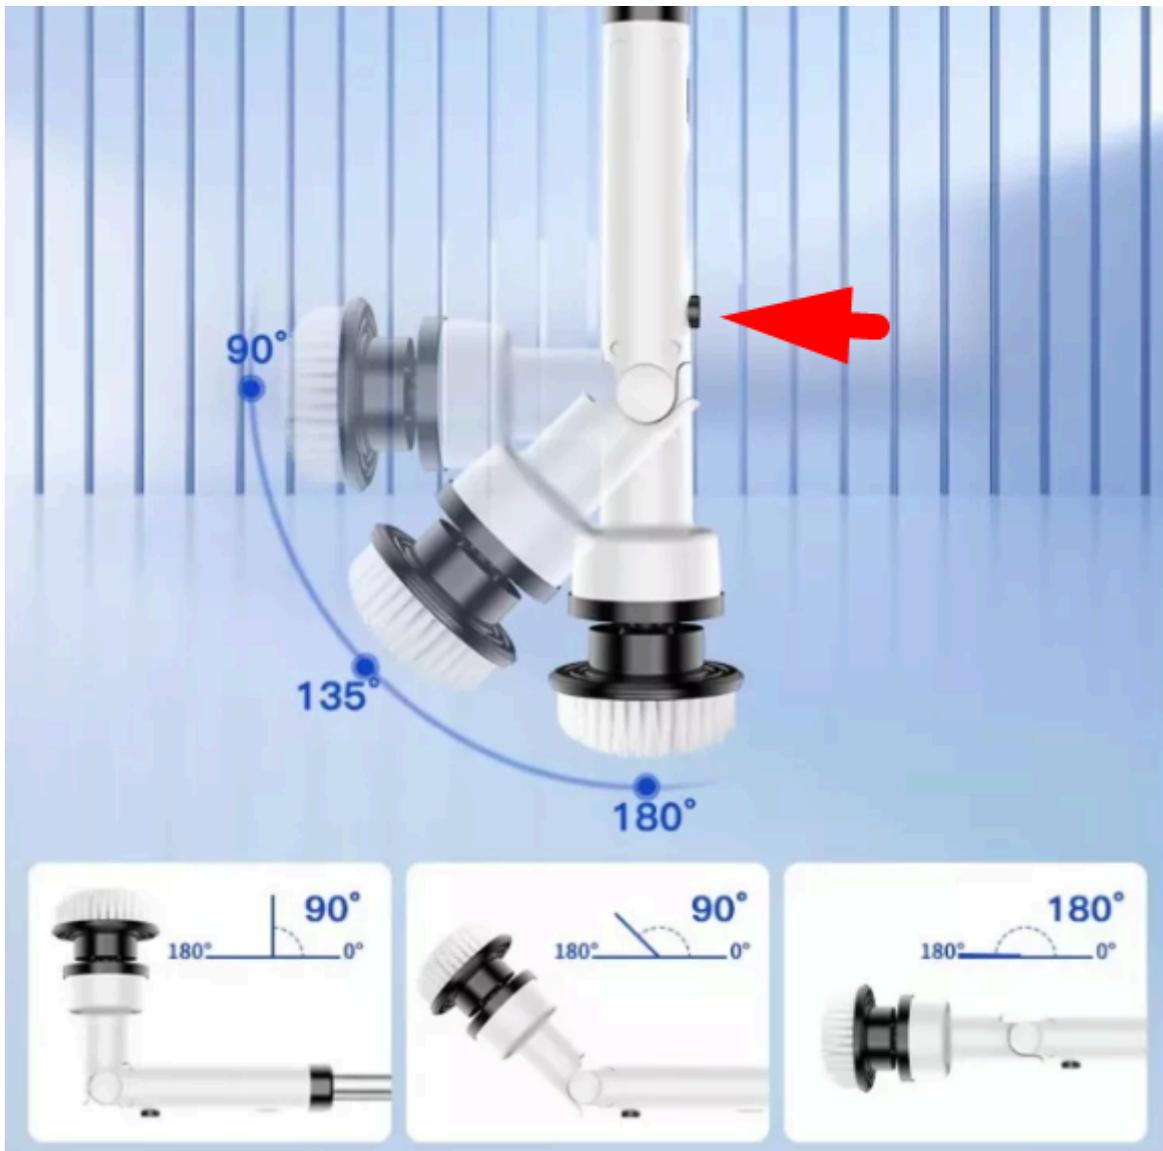

Nunca fuerce el movimiento del cabezal, una vez presionado el botón el mismo se moverá libremente.

El cabezal solo puede trabarse en los 3 ángulos disponibles, no en ángulos intermedios. No haga fuerza con el cabezal, los accesorios están diseñados para utilizarse con presión normal, la misma que usted realizará con su mano al utilizar un trapo, esponja o cepillo.

## COLOCACIÓN DE ACCESORIOS

Los accesorios con base rígida, como por ejemplo los cepillos grandes y pequeños, se colocan directamente a presión en el cabezal. Para removerlos, simplemente se debe tirar de ellos.

Los accesorios blandos (esponjas, micro fibras) deben utilizarse junto a una de las bases de acople de acuerdo al tamaño del accesorio a utilizar.

En la base de acople pequeña, se debe pegar el velcro adhesivo que viene en el kit. Luego de pegar el abrojo adhesivo, déjelo secar por al menos 1 o 2 horas antes de aplicar algún accesorio.

Las esponjas, microfibras cortas y paño de lana se adhieren mediante el Velcro a la base de acople pequeña.

La microfibra grande se coloca alrededor de la base de acople grande.

## ENCENDIDO, CAMBIO DE VELOCIDAD Y APAGADO

Presione el botón táctil para encender el MTS-POWERBRUSHPRO, el mismo se encenderá en la velocidad 1 y se indicará este número en el display.

Presionando nuevamente el botón, se cambiará a las velocidades 2 y 3 sucesivamente.

Finalmente, si se presiona una cuarta vez, el cepillo se apagará.



- 1- Velocidad rápida
- 2- Velocidad media
- 3- Velocidad lenta
- 4- Apagado

Si desea apagar el equipo directamente sin pasar por las demás velocidades, puede mantener presionado el botón durante 2 segundos y el equipo se apagará sin importar en qué velocidad esté.

Cuando el indicador luminoso debajo del display se enciende, es porque el equipo se está quedando sin batería. Por favor cárguelo inmediatamente.

Si durante un uso inadecuado se aplica demasiada fuerza al equipo y este no puede trabajar adecuadamente, se encenderán las dos luces bajo el display del equipo y se apagará automáticamente luego de 5 segundos en este estado. Se deberá dejar el equipo apagado unos minutos antes de volver a utilizarlo.

## CARGA DE BATERÍA

Cuando el cepillo encienda la luz debajo del display de velocidad indica que la batería está baja y debe cargarse.

Cargue la batería con cualquier cargador USB de 5V y al menos 2A; es el cargador que usted ya posee para su celular.

Cuando la batería se está cargando, se enciende una luz verde que titila. Cuando la luz queda fija, la carga ha finalizado.

El puerto de carga tiene un tapón de goma para evitar que entren suciedad y líquidos. Recuerde volver a tapar el puerto de carga siempre antes de utilizar el cepillo; de esta manera, se evitarán daños en el equipo que pueden ser irreversibles.

El tiempo de carga dependerá del cargador utilizado; normalmente, toma entre 2 y 3 horas realizar una carga completa.

La duración de la batería dependerá del tipo de accesorio utilizado y la fuerza realizada.

## USOS RECOMENDADOS

Este producto está diseñado para ser utilizado en ámbitos hogareños. Puede utilizarlo para la limpieza de la cocina, baño, patios, techos, muebles, el auto de la familia y muchos otros usos en el hogar.

No es un producto para uso industrial ni profesional, solo para uso hogareño.

**IMPORTANTE:** Nunca sumerja el cuerpo del cepillo en agua o cualquier otro líquido. No es un producto sumergible. Los accesorios si se pueden mojar sin problemas.

En la siguiente lista puede ver un ejemplo de uso para cada uno de los accesorios:

### **Barral extensible metálico:**

- Permite alcanzar áreas de difícil acceso, como techos, rincones altos y espacios detrás de muebles.
- Facilita la limpieza de ventanas, cortinas y persianas sin necesidad de usar una escalera.

**Esponja abrasiva:**

- Ideal para eliminar manchas difíciles y suciedad incrustada en superficies resistentes como azulejos, encimeras y fregaderos.
- Útil para limpiar parrillas y hornos.

**Cepillo curvo:**

- Perfecto para limpiar superficies curvas, como inodoros, lavabos y bañeras.
- Ayuda a acceder a rincones y esquinas de difícil alcance.

**Cepillo pequeño corto:**

- Adecuado para limpiar áreas pequeñas y detalladas, como teclados, interruptores de luz y controles remotos.
- Útil para limpiar el interior de automóviles, incluyendo salpicaderos y ranuras de ventilación.

**Micro fibra larga:**

- Ideal para desempolvar y limpiar superficies delicadas, como muebles, pantallas electrónicas y obras de arte.
- Efectivo para limpiar persianas y rejillas de ventilación.

**Cepillo pequeño en punta:**

- Perfecto para limpiar espacios estrechos, como grietas, hendiduras y juntas entre azulejos.
- Útil para limpiar alrededor de grifos, drenajes y otras áreas de difícil acceso.

**Micro fibra corta:**

- Adecuado para limpiar y pulir superficies lisas, como espejos, vidrios y acero inoxidable.
- Efectivo para eliminar huellas dactilares y manchas ligeras.

**Esponja suave:**

- Ideal para limpiar superficies delicadas, como dispositivos electrónicos, lentes y superficies pintadas.
- Útil para aplicar y remover productos de limpieza sin rayar las superficies.

**Cepillo grande corto:**

- Perfecto para limpiar áreas más grandes, como encimeras, mesas y pisos.
- Efectivo para eliminar el polvo y la suciedad de alfombras y tapicería.

**Paño de lana:**

- Ideal para pulir y abrillantar superficies como madera, cuero y cromo.
- Útil para aplicar y esparcir productos de limpieza y abrillantadores.

## Información sobre la Garantía

**Duración de la Garantía**

- 6 meses desde la fecha de compra.

**Cobertura de la Garantía**

- Cubre defectos de fabricación o fallas de funcionamiento bajo uso normal.
- No cubre daños por mal manejo, uso inapropiado, condiciones adversas, o daños físicos.

**Exclusiones de la Garantía**

- No aplicable si el producto ha sido abierto, modificado, reparado por no autorizados, o manipulado alterando su funcionamiento.
- Daños por accidentes, desastres naturales, o uso de accesorios no aprobados están excluidos.

**Proceso de Reclamación de Garantía**

- Presentar comprobante de compra y descripción detallada del problema.
- Enviar o llevar el producto a un centro de servicio autorizado de AMITOSAI para evaluación y reparación.

**ANTE CUALQUIER PREGUNTA, DUDA O PROBLEMA CON EL USO DEL PRODUCTO  
[ABRE UN TICKET DE SOPORTE TÉCNICO HACIENDO CLICK AQUÍ](#)**

## ¡GRACIAS!

Nos gustaría agradecerte nuevamente por comprar un producto AMITOSAI. Queremos que sepas que ponemos a diario todo nuestro esfuerzo para ofrecerte **la mejor calidad a un precio justo** para que puedas tener **la mejor tecnología en tu hogar o negocio**.

Por favor, si tienes comentarios, dudas, quejas, sugerencias, felicitaciones, o necesitas ayuda de nuestro equipo de soporte técnico, no dudes en contactarnos, será para nosotros un gusto poder atenderte:

**e-mail:** [atencion@amitosai.com](mailto:atencion@amitosai.com) (Respondemos Lunes a Viernes de 9 a 17hs)

**Whatsapp:** +54-11-5263-0434 (Lunes a Viernes de 9 a 18hs)

**Web:** [www.amitosai.com](http://www.amitosai.com)

**Contacto con soporte técnico:** <https://soporteargentina.com> (Disponible 24hs)

**ESCANEA EL CÓDIGO QR Y ESCRIBINOS POR WHATSAPP**

